evoprotect

SONDA TOMA DE MUESTRAS

FICHA TÉCNICA

cód. 257800400 | G 249

DESCRIPCIÓN:

- Sonda para toma de muestras de fluidos
- Capacidad: 80 cm³ por toma
- Diámetro: 37 mm. Permite ser introducida por cualquier obertura en la boca del depósito.
- Longitud total sonda: 330 mm
- Material: Acero inoxidable para evitar una posible contaminación de la muestra. Pared exterior en plástico.
- Desmontable para regular la presión del muelle interior y limpiar las impurezas, en caso de ser necesario
- Gancho superior para fijación de cuerda o cable

INCLUYE:

- Sonda con gancho superior
- Varillas alargadoras para extraer fluido a diferentes alturas del fondo del depósito: 320, 90, 80, 70, 60, 50 o 40 mm

OPCIONAL:

- Enrollador de aluminio con 5 m de cable · cód. 257800300

USO:

- Se sumerge la sonda hasta el fondo del depósito.
- En la parte inferior, es posible roscar una varilla o uno de los alargadores que se proporcionan para regular la altura que se desea realizar la extracción. Esto es necesario en el caso de la existencia de agua en el depósito o en el caso de desear realizar un análisis a diferentes alturas.
- La sonda permanece llena de aire hasta que la válvula se abre al tocar el fondo. Al abrirse la válvula, la sonda se llena de 80 cm³ de fluido.
- Al tirar de nuevo del cable, la sonda cierra la válvula y se extrae de nuevo sin que salga ni entre fluido.

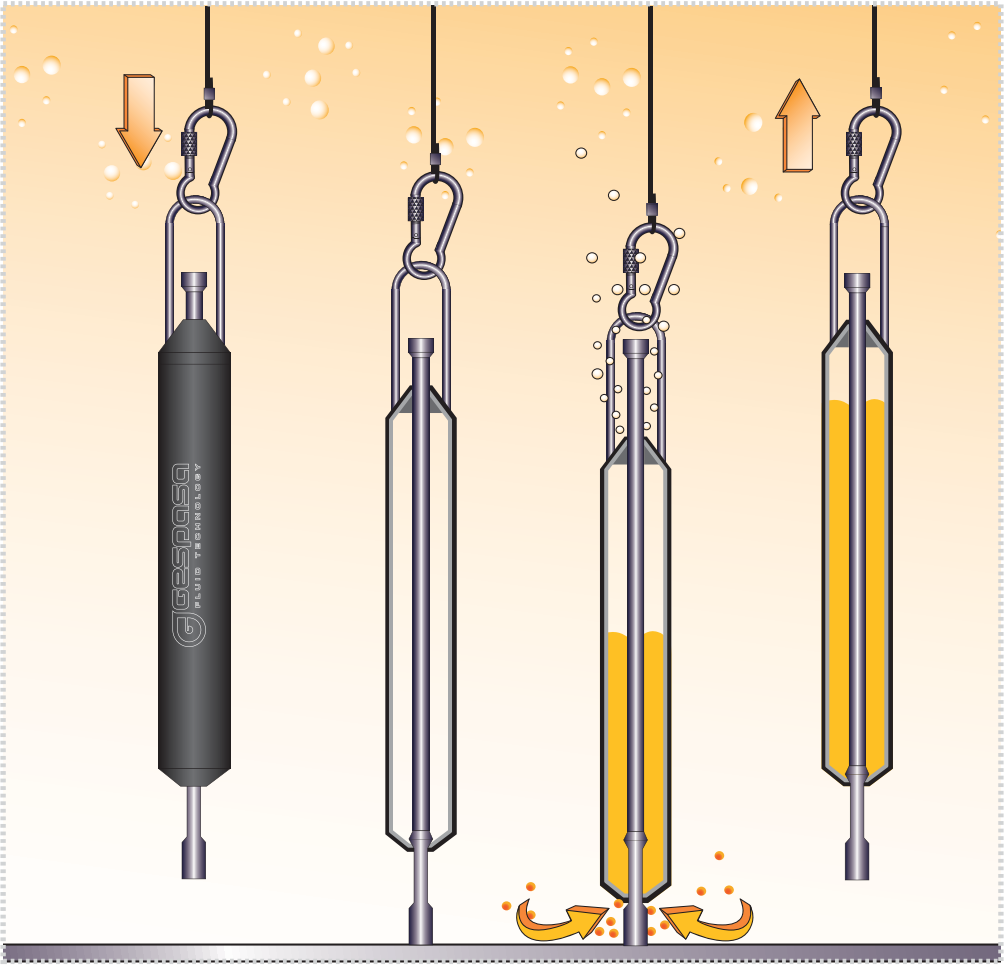

* Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

SONDA TOMA DE MUESTRAS

¿Cómo realizar una correcta toma de muestras?

- La forma de realizar la toma de muestras dependerá del tipo de test o análisis a realizar y se deberán seguir las instrucciones proporcionadas por el correspondiente laboratorio.
- Por lo general, la muestra debe tomarse al nivel más bajo del depósito.
- Si hay presencia de agua en el depósito, la parte de carburante que está en contacto con el agua es donde existe más presencia de bacterias. (1) Esta es la zona ideal para la toma de muestras. El proceso a seguir sería:
  - Roscar la varilla N320 (2) a la sonda. Untar la varilla con pasta busca aguas y sumergirla hasta el fondo para posterior extracción. La varilla dispone de unas muescas cada 10 mm que nos indicarán de forma rápida y visual el nivel de agua existente en el depósito. Vaciar la sonda.
  - Seleccionar la varilla alargadora adecuada (3) a la altura de agua existente. Sumergir hasta que la varilla tenga contacto con el fondo. Extraer la sonda. Vaciar el contenido de la sonda (4) en un recipiente adecuado para almacenar la muestra.

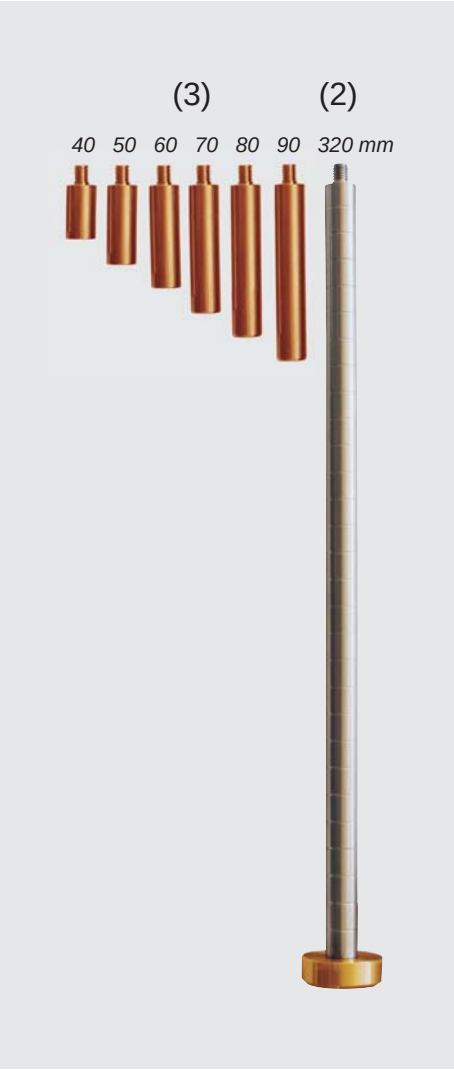

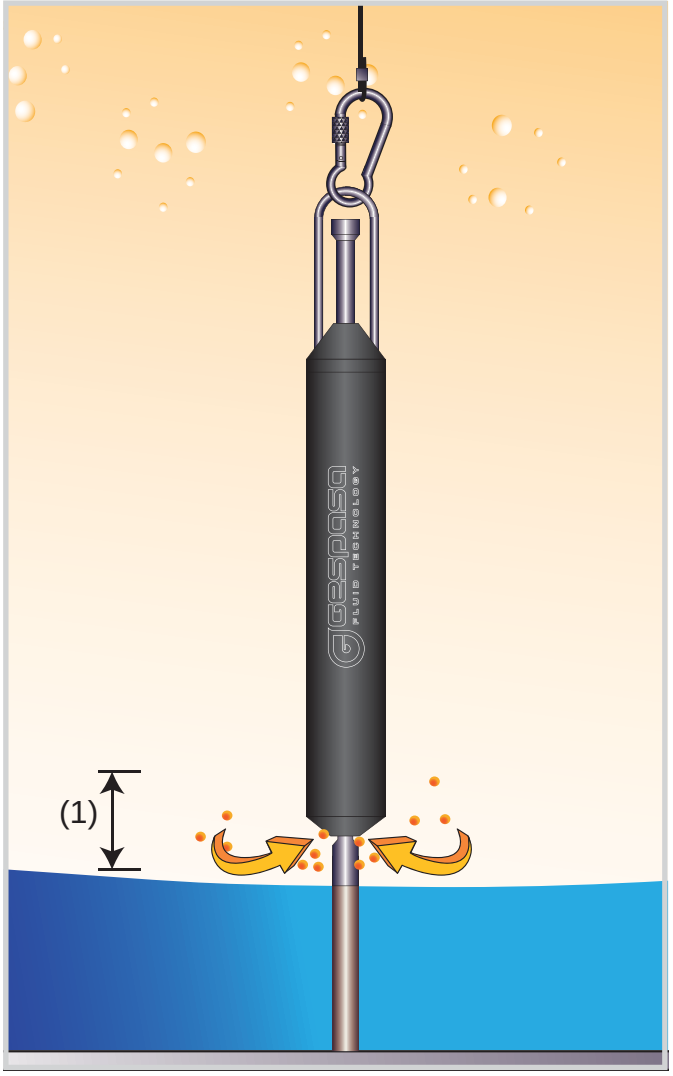

* Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.